


**Wyciskarka DYNAMIC DYNAJUICER PA001**  
Instrukcja obsługi

  
**TOMGAST**

## Wyciskarka DYNAMIC DYNAJUICER PA001

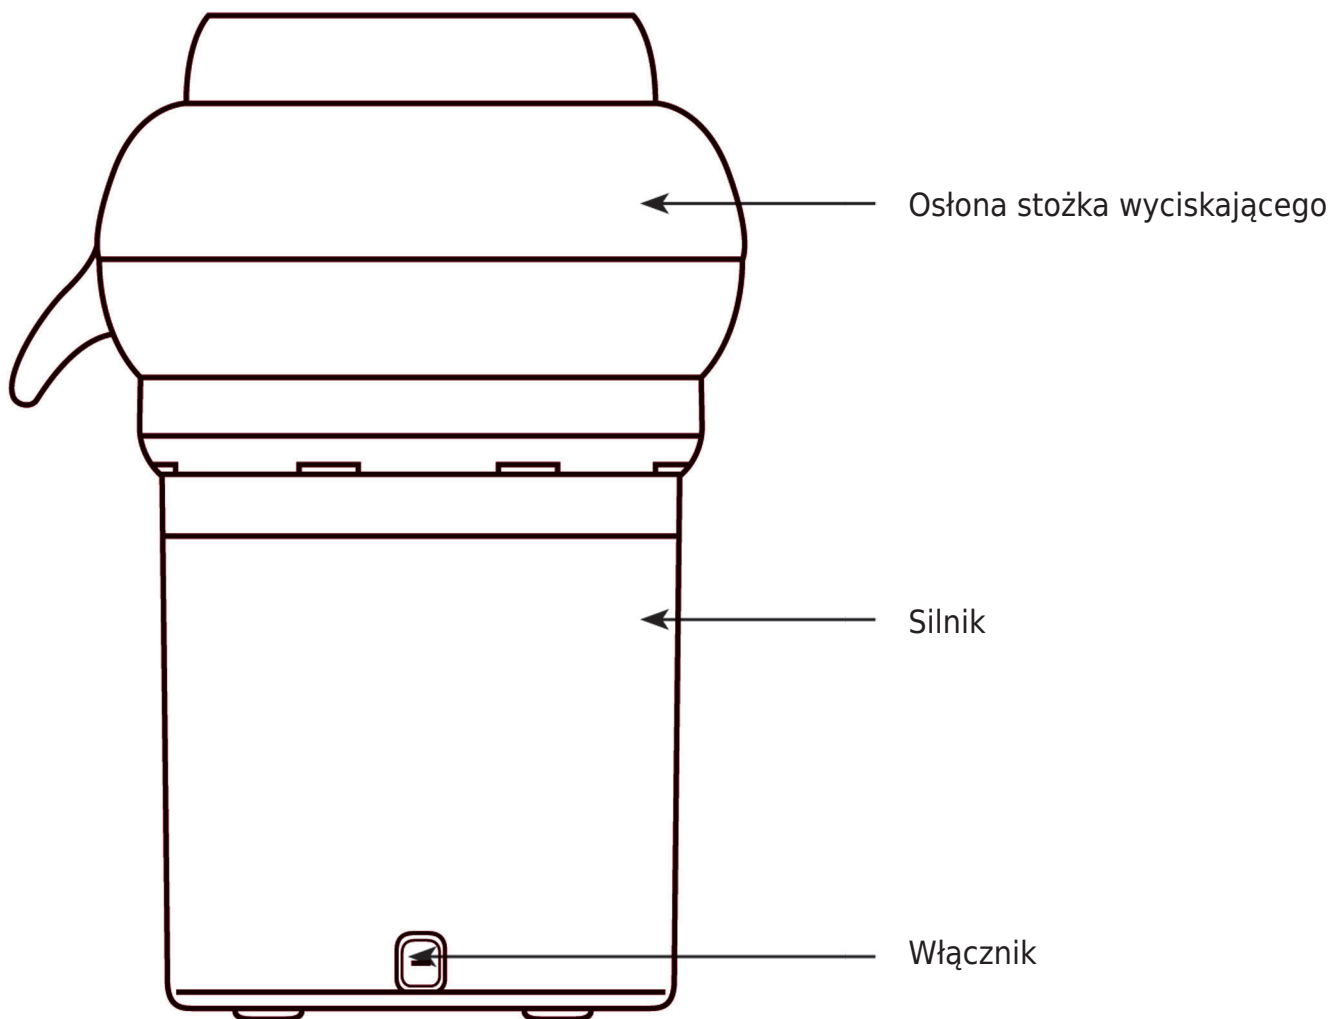

### Opis:

- Zasilanie: 115/230 V
- Moc znamionowa: 200W
- Prędkość obrotów: 1500RPM
- Wysokość: 330mm
- Średnica: 220mm
- Waga: 6.3 kg
- Poziom hałasu: 60dBA

## Obsługa urządzenia:

Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego. Silnik uruchamia się po wciśnięciu włącznika. Pod lejek wystający z obudowy podłóż naczynie, do którego będzie spływał sok. Przekrój owoc cytrusowy na dwie połówki. Weź jedną połówkę i nakładaj ją na stożek wyciskowy (upewnij się, że pod urządzenie podłożone jest naczynie na sok i jest założony górny pierścień osłony przeciw rozchłapywaniu soku).

Do wyciskania grejpfrutów zdejmuj górny pierścień osłony ze względu na rozmiar owocu. Połóż połówkę grejpfruta na stożku wyciskowym. Wtedy załóż ponownie górny pierścień osłony obudowy w celu uniknięcia rozchłapywania soku.

**Urządzenie to nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, percepcyjnymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi urządzenia, chyba że będą pod nadzorem lub zostały przeszkolone z zakresu obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.**

- Wyciskarka jest przeznaczona wyłącznie do przetwarzania żywności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wykorzystania produktu należy skontaktować się z producentem.

## Użytkowanie:

Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wykonywaniem innych prac konserwacyjnych.

- W przypadku wyciskania cytryn lub pomarańczy urządzenie należy czyścić co każde 5 - 10 wyciśniętych owoców.

- W przypadku wyciskania grejpfrutów, które mają gęściejszy miąższ zaleca się czyszczenie co 3 - 5 wyciśniętych owoców.

## Czyszczenie:

Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub wykonywaniem innych prac konserwacyjnych.

Urządzenie składa się z 4 elementów, które można całkowicie zdemontować.



- Miseczka
- Filtr na miąższ
- Stożek wyciskowy
- Górny pierścień osłony zabezpieczającej przed rozpryskiwaniem

Po umyciu wszystkie elementy należy ponownie zamontować w kolejności przedstawionej powyżej.

## Certyfikat zgodności:

Produkt spełnia następujące normy na kompatybilność elektromagnetyczną(EMC)

EN 60335-2-64 - EN 1672-2 -

EN 55014-1 - EN 55014-2 -

EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

Produkt spełnia normy CE i ETL

## Serwis i gwarancja:

Na urządzenia udzielamy rocznej gwarancji od daty zakupu. Udzielamy tej gwarancji na wszystkie części elektryczne i mechaniczne. Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych w wyniku umyślnych uszkodzeń, pęknięć spowodowanych na przykład upadkiem albo w wyniku przeciążenia urządzeń. Nie obejmuje ona również części podlegających szybkiemu zużyciu.

Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dokument zakupu urządzenia. Gwarancja wygasa, jeśli bez uzgodnienia dokonano samowolnego otwarcia albo naprawy urządzenia. W przypadku usterki w działaniu należy zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie.

  
**TOMGAST**

[www.tomgast.pl](http://www.tomgast.pl)